■保守と点検

●使用後は粉塵などを取り除いたのち保管してください。
●使用後は、次回の使用に備えてネジ類のゆるみや、異常な箇所がないことを確認しておいてください。万一、異常があったときはそのまま放置せず、お買い上げの販売店またはメーカーに点検、修理を依頼してください。(有償修理)
●本体の汚れは乾いた布で軽く汚れを拭き取るようにしてください。
●保管は小さいお子様の手の届かない、室内の安定したところにしてください。また、湿気が無く、直射日光の当たらない涼しい場所で、高温にならないところに保管してください。

■アフターサービス

●万一故障が発生した場合
故障または修理をご依頼される場合、
アフターサービス係までご連絡ください。

アフターサービス係

受付時間　月～金(祝日除く) 9:00～12:00
13:00～17:00

直通ダイヤル　06−6693−5353

修理をご依頼の場合、修理品は下記まで直接お送りください。
尚、送料はお客様のご負担となります。

〒545-0021
大阪市阿倍野区阪南町7丁目1−8
株式会社キソパワーツール
アフターサービス係

! 本製品(付属品含む)以外の物品(お客様がご用意された材料等)の破損等の損害について、弊社は一切責任を負いません。

株式会社 キソパワーツール
〒545−0021 大阪市阿倍野区阪南町7丁目1−8
アフターサービス係 ☎06-6693-5353
ホームページでのインフォメーションは http://www.kiso-proxxon.co.jp/

※改良のため予告なく仕様、使用方法を変更する場合があります。

PROXXON

ドリルスタンド
No.28606

取扱い説明書

この度はドリルスタンドをお買い上げいただきありがとうございます。
安全お使いいただくために、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

■セット内容
本体、シャフト(本体取り付け済)、ベース、L型レンチ(3種)
ガイド2種(1種はベース取り付け済)

■適合ミニルーター
No.26400、No.28400、No.28472、No.28473
No.28511、No.28512、No.28515、No.28525

■組立方法

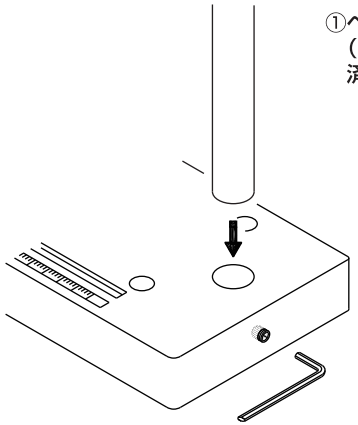

①ベース(テーブル)に付属のL型レンチ(小)を使用し、シャフト(本体取り付け済)を取り付けます。

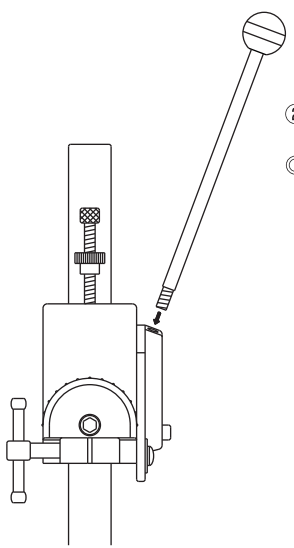

本体正面

②本体にハンドルを取り付けます。

◎図のように本体に対してハンドルが斜めになるように取り付けます。

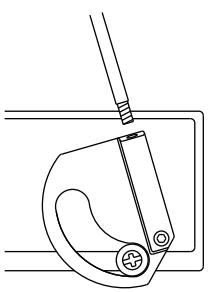

本体側面

◎側面からの図も参考にし、しっかり取り付けてください。

■ミニルーターの取り付け

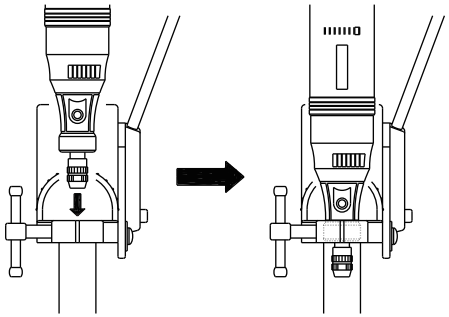

◎左図のようにミニルーターの黒い金属部分をドリルスタンドのミニルーター取り付け口に差し込み、T型ボルトを回し、ミニルーターの黒い金属部分をしっかりと固定してください。

■ガイドの選択 (ガイド1種はベース部に取り付け済み)

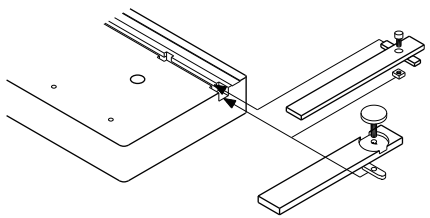

◎No.28130ミニバイス(別売)が取り付け可能なガイドです。付属のL型レンチ(小)を使用して調整してください。

◎No.28130ミニバイス(別売)は取り付け出来ませんが、つまみボルトの採用で移動がスムーズです。

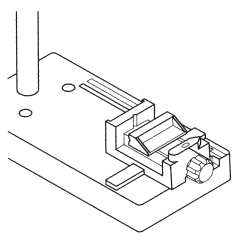

※No.28130型ミニバイス(別売)取り付け図

■取り付け角度の調整

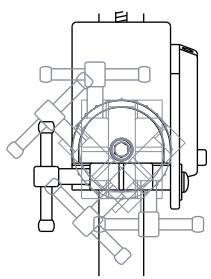

◎付属のL型レンチ(大)を使用してミニルーター取り付け部の中心にあるボルトを緩め角度を変更することが出来ます。