

保守と点検

- 使用後は、粉塵などを取り除いたのち保管してください。
- 使用後は、次回の使用に備えてねじ類のゆるみや、異常な箇所が無いことを確認しておいてください。
万一、異常があったときはそのまま放置せず、お買い上げの販売店またはメーカーに点検、修理を依頼してください。(有償)
- 本体の汚れは乾いた布で軽く拭き取るようにしてください。
- 本体は防水構造ではありませんので、絶対に水などを付けて洗ったり、拭いたりしないでください。
また、絶対に揮発性の溶液やガソリン、シンナーなどでも洗ったり、拭いたりしないでください。変形、変色の原因となります。
- 保管は小さいお子様の手の届かない、室内の安定したところにしてください。
また、湿気が無く、直射日光の当たらない涼しい場所で、高温にならないところに保管してください。

■アフターサービス

- 保証について** 保証期間(6ヶ月間)中の故障につきましては、無償で修理いたしますので、
「保証書(この取扱い説明書)」は大切に保管してください。(詳しくは「保証規定」をご覧ください。)
- 万一故障が発生した場合** 故障または修理をご依頼なされる場合、アフターサービス係までご連絡ください。

アフターサービス係 受付時間 月～金(祝日除く) 9:00～12:00 / 13:00～17:00

直通ダイヤル ☎ 06-6693-5353

修理をご依頼の場合、修理品は下記まで直接お送り下さい。尚、送料はお客様のご負担になります。

●補修用品の保有期間について

この商品の補修用性能部品(商品の特性を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後3年間保有しております。

製造元 株式会社キソパワーツール

〒545-0021 大阪市阿倍野区阪南町7丁目1-8
TEL:06-6693-5353 FAX:06-6693-5355
<http://www.kiso-proxxon.co.jp/>

●商品に関するお問い合わせは
株式会社キソパワーツール アフターサービス係

受付時間	月～金(祝日を除く) 9:00～12:00 / 13:00～17:00
------	--

※改良のため予告なく仕様、使用方法等を変更する場合があります。


100PTK1181A

PROXXON

プロクソン マイクロ・ポリッシャー No.27580 取扱い説明書

ご使用前に必ずこの取扱い説明書を最後までよくお読みください。
また、この取扱い説明書は大切にお手元に保管してください。

■各部の名称

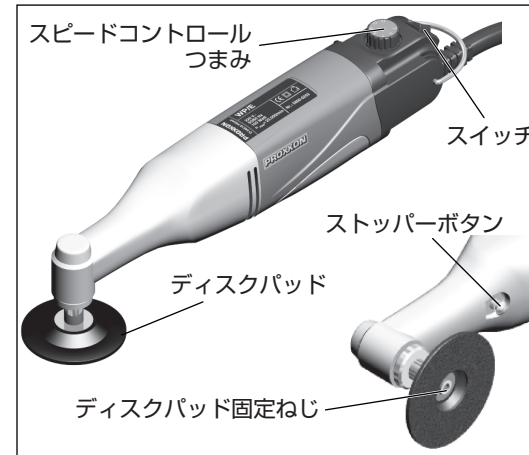

■仕様

電源	AC100V・50/60Hz
消費電力	50W
回転数	500～2,500min ⁻¹ (回/分)
定格使用時間	15分
機体寸法	47X47X270mm
機体重量	880g
ディスク径	φ50mm

■付属品および用途

品名	オプション販売品番	用途	数量
ディスクパッド	No.27581	密着不足、変形時等の交換用	1
スポンジ	No.27582	研磨剤を塗布し、塗装面、金属、硬い樹脂などの研磨	1
モップパフ	No.27583	金属、樹脂など、研磨剤で研磨後のみがき、仕上げ	1
パフ	No.27584	研磨剤を塗布し、金属などの研磨	1
研磨ペーパー	No.27585	塗装面、金属面の研磨	12
研磨剤	非売品	スポンジ、パフに塗布し、研磨、みがき	1
タオル	非売品	研磨後の研磨剤などの拭き取り	1
L型レンチ	---	ディスクパッド交換時に使用(P3参照)	1

※研磨剤、タオルは市販のものをご使用ください。

KISO
POWER TOOL

