PROXXON

KISO POWER TOOL

No.27508
電源トランス MT58

適合モデル：No.26400/27185/28512/28515

取扱い説明書

■電源の接続とスイッチ操作

⚠ 警 告

・電源コード先の電源プラグを電源コンセントに接続するときは、必ず電源スイッチが切れていることを確認してください。電源スイッチが入ったまま電源を接続すると危険です。
・使用後や点検、先端ビット（アクセサリー）の交換の際は、必ず電源プラグを電源コンセントから外してください。

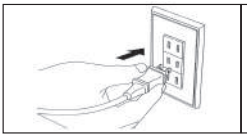

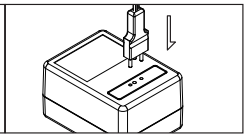

①トランスの電源プラグを所定の電源コンセントに確実に差し込みます。
②トランスの電源差込口にルーター本体のコードを差し込みます。

＋、－の方向をまちがえないように差し込んで下さい。

③電源の接続ができましたら、電源スイッチの操作をします。

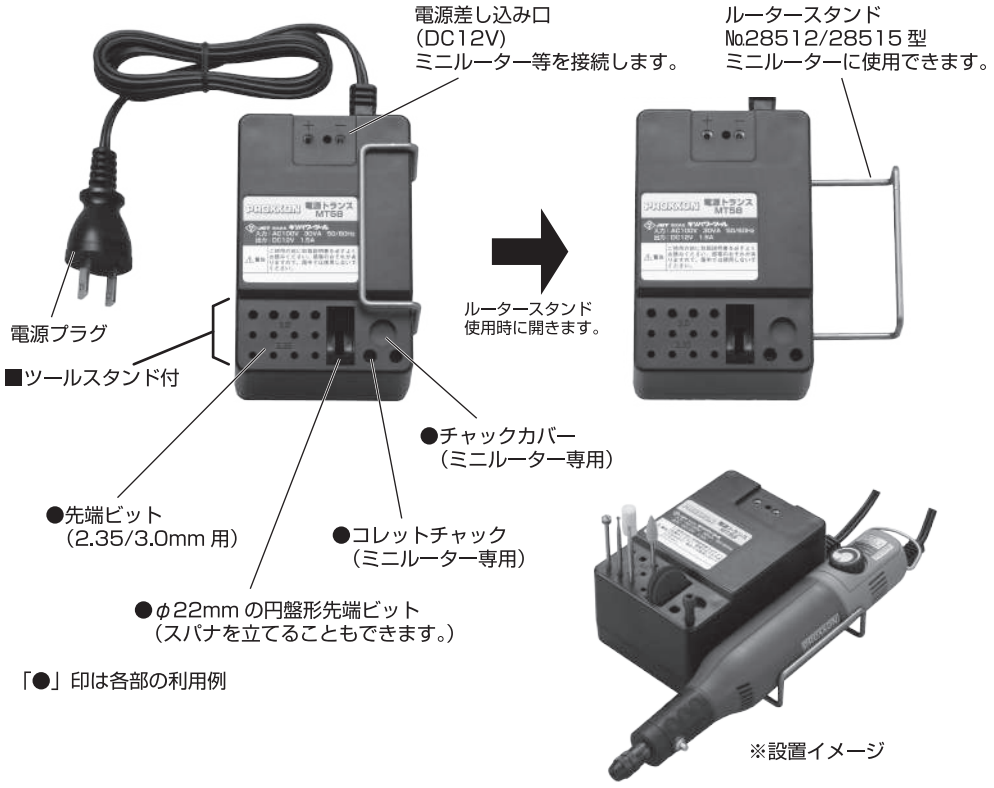

「●」印は各部の利用例

※設置イメージ

取扱い説明書

この度は、プロクソン・電源トランス MT58 をお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱い説明書をお読み下さい。また、この取扱い説明書は大切にお手元に保管してください。
火災、感電、けがなどの事故を少なくするため、次に述べる安全上の注意を必ず守ってください。

「シンボルとシグナル用語」の意味について

警告、注意文の頭部の表示 ⚠ 警告 ⚠ 注意 を意味します

⚠ 警告 :誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意 :誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

⚠ 警 告

1.作業場はいつもきれいに保って下さい。
2.作業場の周囲状況も考慮して下さい。
●電動工具は、雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所で絶対に使用しないで下さい。
●作業場は、十分に明るくして下さい。 ●可燃性の液体やガスのある所で使用しないで下さい。
3.感電に注意して下さい。
●電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにして下さい。(例：パイプなど)
4.使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用して下さい。表示を超える電圧で使用すると故障や事故の原因になります。
5.作業中、無理な負荷をかけたり、銘板に表示してある定格使用時間以上の連続使用は故障の原因となります。
●安全に効率よく作業するために、製品の能力に合った速さで作業して下さい。
●小型の電動工具は、大型の電動工具で行う作業には使用しないで下さい。
6.作業中は、手、目や顔を刃物などの回転部に近づけないで下さい。
7.子供を近づけないで下さい。
8.使用しない場合は、きちんと保管して下さい。
●乾燥した場所で、子供の手が届かない場所に保管して下さい。
9.指定された用途以外での使用は絶対に行わないで下さい。
10.きちんとした服装で作業して下さい。
●だぶついた衣服や、長い髪の毛などは駆動部に巻き付いたりする恐れがあります。
●巻き込み事故防止のため、手袋等の着用は絶対にしないで下さい。
11.作業中は保護メガネを使用して下さい。粉塵の多い所では、防塵マスクを併用して下さい。
12.電源コードを乱暴に扱わないで下さい。
●電源コードを持って製品を運んだり、電源コードを引っ張って電源コンセントから抜かないで下さい。
13.電源コードを引っ張られたり、引っ掛けたりしないようにして下さい。
14.使用中は、振り回されないよう本体を確実に保持して下さい。確実に保持していないと、はずれたりし、けがの原因になります。
15.無理な姿勢で作業をしないで下さい、
16.水、研磨液などは使用しないで下さい。感電事故の原因になります。
17.回転させたまま、台や床などに放置しないで下さい。事故の原因になります。
18.次の場合、電動工具の電源スイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて下さい。
●使用しない場合、または修理する場合 ●刃物、砥石等、付属品等を交換する場合。
19.刃物、砥石等付属品の取り付け、及び交換は取扱い説明書に従って確実に取り付けて下さい。
確実でないと、はずれたりして、けがの原因になります。作業に入る前には、必ず試運転をして下さい。
20.先端ビット等は純正品もしくは同等品を使用して下さい。
異なるものを使用されると、過負荷からモーター焼けなど、故障の原因になるだけでなく、けがの原因になります。
21.電源を入れる前に、付属品等の取り付けに使用したレンチ等の工具類が取り外してあるか確認して下さい。
22.先端ビット等のシャフトが曲がったものや、砥石などにヒビ、割れなど異常がないことを確認してから使用して下さい。
異常があると、砥石が破損し、けがの原因になります。
23.先端ビット等を取り付け、はじめて電源スイッチを入れるときは、先端ビット等から一時身体を避けて下さい。
砥石等は破損したとき、けがの原因になります。
24.指定以外の先端ビット等で切断作業はしないで下さい。
25.電源プラグを電源コンセントに差し込む前に、電源スイッチが切れている事を確認して下さい。
26.屋外で延長コードを接続して使用する場合、屋外使用に合った延長コードを使用して下さい。
27.電動工具は、注意深く手入れをして下さい。
●刃物類は、常に手入れをし、よく切れる状態を保って下さい。
●注油や付属品の交換は、取扱い説明書にしたがって下さい。
●電源コードは定期的に点検し、損傷している場合は、メーカーに修理（有償）の依頼をして下さい。
●握り部は常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにして下さい。
●駆動部、可動部、カバー部、スイッチ部やその他に損傷がないか十分に点検し、正常に作動しているか確認して下さい。
異常のある場合はメーカーに修理（有償）の依頼をして下さい。
28.誤って落としたり、ぶつけたときは、先端工具等や本体に損傷や亀裂、変形がないことをよく確認して下さい。
そのまま使用すると事故の原因になります。異常のある場合はメーカーに修理（有償）の依頼をして下さい。
29.本製品は、該当する安全規格に適合していますので、改造は絶対に行わないで下さい。
30.使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちに電点スイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店またはメーカーまで点検、修理（有償）を依頼して下さい。そのまま使用していると、事故の原因になります。
31.修理は必ず弊社までお申し付け下さい。修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因になります。

◆その他、取扱い上、ご不明の点があった場合、弊社までお問い合わせ下さい。